



## SERVICE INFO – INA 0088



# Инструкция по установке комплектов роликов с ремнем и водяной помпой на автомобили Dacia, Nissan и Renault

Автопроизводитель: Dacia, Nissan, Renault

**Модели:**

Dacia	Duster, Logan
Nissan	Kubistar
Renault	Clio II, Clio III, Kangoo, Laguna, Laguna II, Megane I, Megane II, Megane III, Modus, Scenic I, Scenic II, Thalia

Код двигателя: K4M, K4J

Артикульный номер: 530 0415 10 (комплект роликов с ремнем)  
530 0092 10 (комплект роликов с ремнем)  
530 0092 30 (комплект роликов с ремнем и водяной помпой)

**OE номера:**

Nissan:	16806-00QAB
Renault:	77 01 477 014

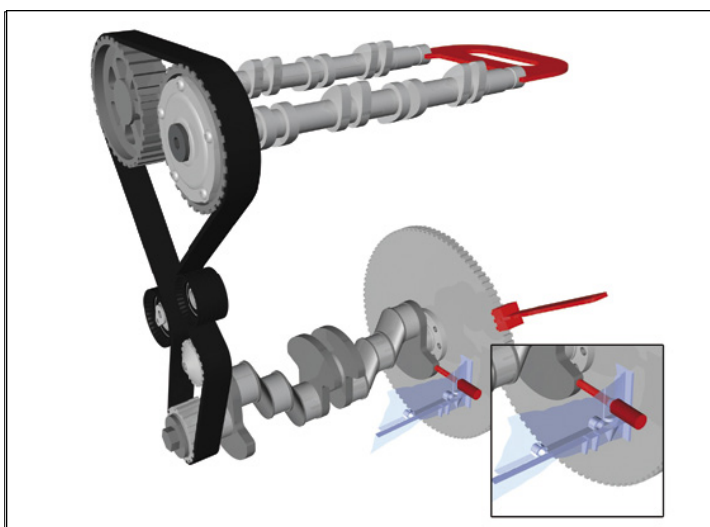


Рис. 1: Ременной привод распредвалов с установленными стопорной платой (красная), штифтом блокировки коленвала (красный) и стопором маховика (красный)

Маховик должен быть заблокирован с помощью специального стопорного инструмента, а распредвалы – стопорной платой, как это показано на рис. 1

Это предотвратит проворачивание распредвалов и коленвала при замене ременного привода ГРМ.

**Следуйте указаниям автопроизводителя при замене ременного привода распредвалов!**

При замене ремня привода ГРМ на указанных автомобилях возникает необходимость демонтажа шкива коленвала. При это необходимо убедиться, что после отворачивания центрального болта шкив коленвала вращается свободно.

Перед снятием шкива коленвала необходимо установить штифт блокировки коленвала. Щечка коленвала должна упираться в этот штифт, как показано на рис. 1.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

**Вас интересует больше? Мы можем помочь!**

ООО „Шэффлер Руссланд“  
Тел.: +7 (495) 737 76 60  
Факс: +7 (495) 737 76 61  
E-mail: info.ru@schaeffler.com  
www.schaeffler-aftermarket.ru



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0088